My Passport®

For Mac®

Disque dur ultra-portable

Manuel d'utilisation

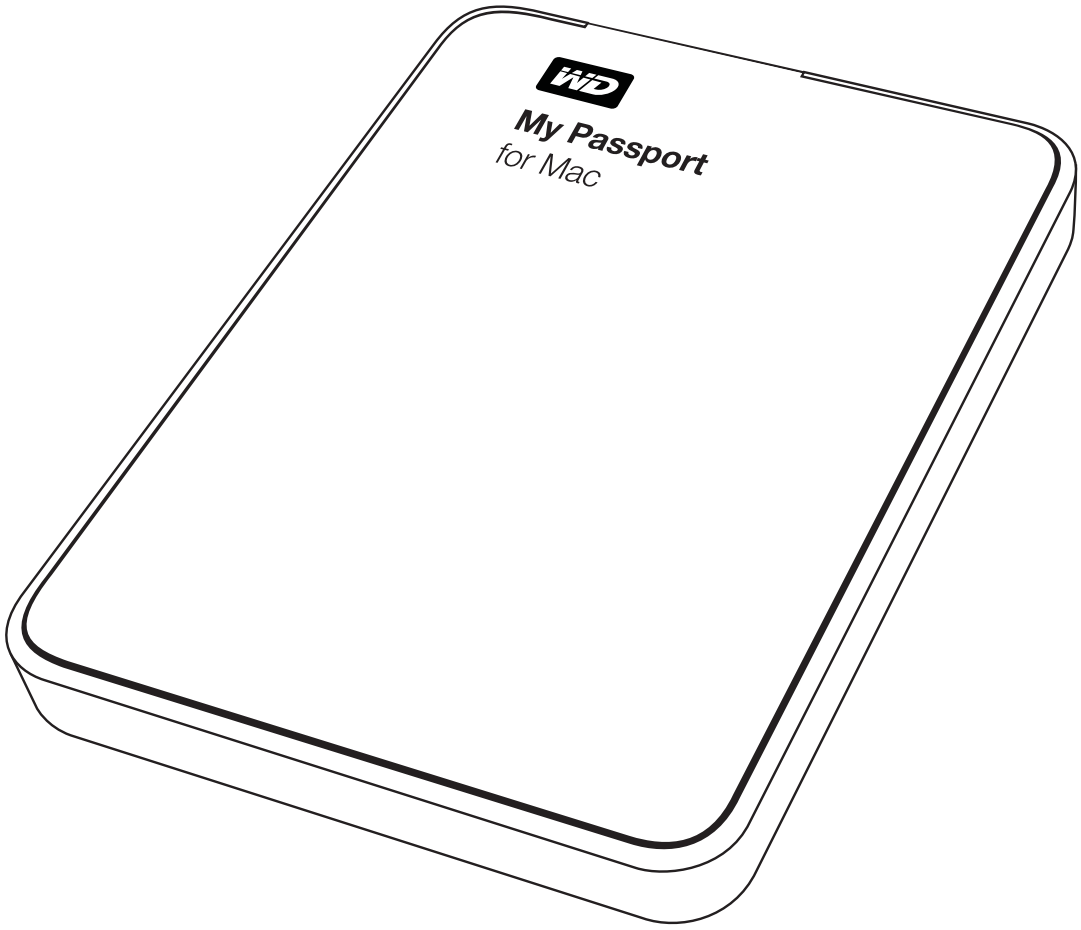

Western Digital®

Portable externe

Service et assistance WD

En cas de problème, merci de nous donner l'occasion de le résoudre avant de retourner ce produit. Des réponses à la majorité des questions d'assistance technique sont disponibles dans notre base de connaissances ou par le biais de notre service d'assistance par email sur *support.wdc.com*. Si vous préférez ou si la réponse n'est pas disponible, vous pouvez contacter WD® à l'un des numéros de téléphones présentés ci-dessous.

Votre produit est fourni avec 30 jours d'assistance technique gratuite par téléphone pendant la période de garantie. Cette période de 30 jours commence à la date de votre premier contact téléphonique avec le Support technique WD. Le support technique par e-mail est gratuit pendant toute la période de garantie et notre base de connaissances très complète est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour vous maintenir informé des nouvelles fonctionnalités et services, n'oubliez pas d'enregistrer votre produit en ligne à l'adresse *https://register.wdc.com*.

Accéder à l'assistance en ligne

Visitez notre site Web d'assistance produit *support.wdc.com* et sélectionnez l'une des rubriques suivantes :

- **Téléchargements** – Téléchargez les pilotes, les logiciels et les mises à jour pour votre produit WD.
- **Enregistrement** – Enregistrez votre produit WD pour obtenir les dernières mises à jour et nos offres spéciales.
- **Services de garantie et retours** – Obtenez des informations de garantie, de remplacement de produit (RMA), d'état de RMA et de récupération de données.
- **Base de connaissances** – Recherchez par mot clé, phrase ou numéro de réponse.
- **Installation** – Obtenez de l'aide à l'installation de votre produit ou logiciel WD.

Contacter l'assistance technique WD

Pour prendre contact avec WD pour assistance, préparez votre numéro de série de produit WD, les versions de matériel et de logiciel de votre système.

Amérique du Nord		**Asie Pacifique**	
Anglais	800.ASK.4WDC	Australie	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	Chine	800 820 6682/+65 62430496
Espagnol	800.832.4778	Hong-Kong	+800 6008 6008
		Inde	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europe (numéro gratuit)*	00800 ASK4 WDEU	Indonésie	+803 852 9439
	(00800 27549338)	Japon	00 531 650442
		Corée	02 703 6550
Europe	+31 880062100	Malaisie	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Moyen-Orient	+31 880062100	Philippines	1 800 1441 0159
Afrique	+31 880062100	Singapour	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Numéro gratuit disponible pour les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

Table des matières

Service et assistance WD ii
Accéder à l'assistance en ligne ii
Contacter l'assistance technique WD ii

1 À propos de votre disque dur WD 1

Caractéristiques 1
Contenu du carton 2
Accessoires en option 2
Compatibilité du système d'exploitation 2
Formatage du disque 3
Description physique 3
Témoin alimentation/activité. 3
Interface USB 2.0 4
Enregistrement de votre lecteur 4
Précautions de manutention. 4

2 Connexion du disque dur et prise en main 5

Connexion du disque dur 5
Amélioration des performances avec WD +TURBO. 6
Installation du logiciel WD Security 8
Installation du logiciel WD Drive Utilities 10

3 Verrouillage et déverrouillage du disque dur 12

Protection du disque dur par mot de passe. 12
Déverrouillage du disque dur 13
Déverrouillage du lecteur avec WD Security ou WD Drive Utilities 14
Déverrouillage du disque dur avec l'utilitaire WD Drive Unlock Utility. 15
Modification de votre mot de passe. 16
Désactivation de la fonction de verrouillage du disque dur 17

4 Gestion et personnalisation du disque dur 18

Vérification du bon fonctionnement du disque dur 19
Réglage du minuteur de veille du disque dur. 20
Effacement du disque dur 21
À l'aide de la fonction Effacement du lecteur. 21
A l'aide de l'utilitaire WD Drive Unlock. 22
Enregistrement de votre disque dur 24
Démontage du disque dur en toute sécurité 26
Restauration du logiciel WD et de l'image du disque. 26

5 Utilisation du disque dur avec Windows 27

Reformatage du disque dur 27
Restaurer le logiciel WD et l'image du disque 27

6 Dépannage 28

Installation, partitionnement et formatage du disque dur. 28
Foire aux questions 28

A Informations sur la conformité et la garantie 30

Conformité réglementaire 30
Appareil de classe B selon la FCC 30
Déclaration ICES-003/NMB-003 30
Conformité de sécurité 30
Conformité CE pour l'Europe 30
Notice KC (République de Corée seulement) 31
Conformité environnementale (Chine) 31
Informations de garantie 31
Service après-vente 31
Garantie limitée 32
Licence GNU GPL (General Public License) 32

Index 33

1

À propos de votre disque dur WD

Bienvenue à votre disque dur ultra portable My Passport® for Mac®, une solution de stockage élégante à haute capacité pour tous les aspects de votre univers numérique.

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

Caractéristiques
Contenu du carton
Accessoires en option
Compatibilité du système d'exploitation
Formatage du disque
Description physique
Enregistrement de votre lecteur
Précautions de manutention

Caractéristiques

Les caractéristiques essentielles du lecteur My Passport for Mac sont les suivantes :

Style plus petit, plus mince et plus épuré – Nous avons conçu un disque dur USB intégré de haute qualité, plus petit, dans un boîtier élégant et disponible dans une diversité de couleurs.

Logiciel WD Security – Soyez tranquille : vos données sont protégées contre tout accès non autorisé ou vol grâce à un mot de passe et un chiffrement matériel à 256 bits.

Logiciel WD Drive Utilities – Aide votre disque dur à fonctionner au meilleur de ses performances en effectuant des diagnostics, en gérant les paramètres d'énergie, et plus encore.

Interface USB 2.0 – Une connexion simple, pratique et compatible sur divers ordinateurs.

Econome en énergie – Les disques durs My Passport portablessont conçus pour économiser de l'énergie. WD GreenPower Technology™ permet de réduire la consommation électrique interne jusqu'à 30 %, un mode veille réduit la consommation pendant les moments d'inactivité, et une fonction d'économie d'énergie arrête et redémarre le lecteur avec votre ordinateur.

Respectueux de l'environnement – Nous avons conçu un petit boîtier en matériaux recyclés pour réduire au minimum les déchets. Nous vous invitons à le recycler.

Prêt à brancher en plug-and-play sur les Mac – Formaté HFS+J pour assurer la compatibilité avec tous les systèmes d'exploitation Mac OS X.

Important : Pour les informations et actualités les plus récentes sur les produits WD, visitez notre site *www.westerndigital.com*. Pour accéder aux logiciel, micrologiciel, documentation et informations les plus récents sur les produits, consultez *http://products.wdc.com/dowloads*.

Contenu du carton

Tel qu'illustré sur la Figure 1, le carton de votre disque dur My Passport for Mac inclut les éléments suivants :

- Disque dur ultra-portable My Passport for Mac
- Câble micro USB
- Guide d'installation rapide
- Logiciels WD Security et WD Drive Utilities (inclus sur le disque)

Câble micro USB

My Passport for Mac
Disque dur ultra-portable

Guide d'installation rapide

Figure 1. Contenu du carton du disque dur My Passport for Mac

Accessoires en option

Vous pouvez utiliser les accessoires suivants avec le lecteur My Passport :

- Un câble USB spécial peut être nécessaire pour les ordinateurs dont la puissance d'alimentation sur le bus est limitée
- Câbles USB supplémentaires ou de rechange

Pour plus d'informations sur les accessoires en option sur ce produit, visitez :

USA	*www.shopwd.com* ou *www.wdstore.com*
Canada	*www.shopwd.ca* ou *www.wdstore.ca*
Europe	*www.shopwd.eu* ou *www.wdstore.eu*
Tous les autres	Contactez le support technique WD de votre région. Pour contacter le support technique près de chez vous, visitez *support.wdc.com* et consultez la réponse n° 1048 dans la base de connaissances.

Compatibilité du système d'exploitation

Votre disque dur My Passport for Mac est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants :

Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™
- Lion

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Les logiciels WD Security et WD Drive Utilities sont compatibles avec les systèmes d'exploitation suivants :

Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™
- Lion

La compatibilité peut dépendre de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.

Pour les meilleures performances et fiabilité, installez toujours les dernières mises à jour et service pack (SP). Sur les ordinateurs Mac, allez dans le menu **Pomme** et sélectionnez **Mise à jour de logiciels**. Sous Windows, allez dans le menu **Démarrer** et sélectionnez **Windows Update**.

Formatage du disque

Votre disque dur My Passport for Mac est formaté en une seule partition HFS+J pour la compatibilité avec tous les systèmes d'exploitation Mac OS X. Si vous souhaitez utiliser ce disque dur sur un ordinateur Windows, voir « Reformatage du disque dur » à la page 27 et « Dépannage » à la page 28.

Description physique

Tel qu'illustré sur la Figure 2, My Passport for Mac est équipé des éléments suivants :

- Voyant alimentation/activité
- Port d'interface USB 2.0

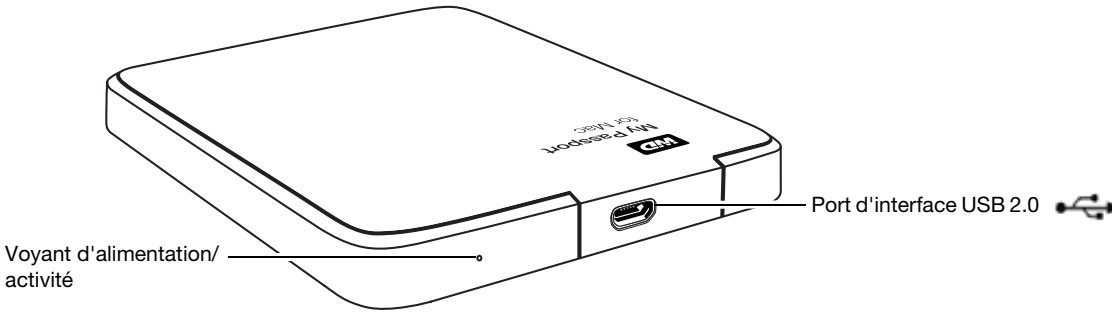

Figure 2. Disque dur My Passport for Mac

Témoin alimentation/activité

Le témoin alimentation/activité indique l'état d'alimentation du disque comme suit :

Voyant	Etat de l'alimentation/activité
Allumé fixe	Inactif
Clignotant rapidement environ 3 fois par seconde	Activité
Clignotant lentement, environ toutes les 2,5 secondes	Système en veille

Interface USB 2.0

USB 2.0 haute vitesse autorise des débits de données pouvant atteindre 480 Mb/s. USB 2.0 assure la compatibilité ascendante avec USB 1.1. Le branchement sur un port USB 1.1 limite les transferts de données à la vitesse USB 1.1 (jusqu'à 12 Mb/s).

Enregistrement de votre lecteur

Enregistrez toujours votre My Passport pour obtenir les dernières mises à jour et nos offres spéciales. Vous pouvez facilement enregistrer votre disque en ligne sur *http://register.wdc.com*.

Précautions de manutention

Les produits WD sont des instruments de précision qui doivent être manipulés avec soin pendant le déballage et l'installation. Les disques peuvent être endommagés par une manipulation sans précaution, par des chocs ou des vibrations. Respectez toujours les précautions ci-dessous pour le déballage et l'installation de votre produit de stockage externe.

- Ne pas secouer ni faire tomber le disque dur.
- Ne pas déplacer le disque dur pendant son fonctionnement.

2

Connexion du disque dur et prise en main

Ce chapitre donne des instructions sur la connexion du disque dur et l'installation du logiciel WD sur votre ordinateur. Il est constitué des rubriques suivantes :

Connexion du disque dur
Amélioration des performances avec WD +TURBO
Installation du logiciel WD Security
Installation du logiciel WD Drive Utilities

Connexion du disque dur

Pour connecter le disque dur My Passport sur votre ordinateur Mac, vous pouvez soit :

1. Allumez votre ordinateur.
2. Connectez votre disque dur My Passport comme indiqué sur la Figure 3.
3. Vérifiez que l'icône My Passport s'afficher sur votre bureau :

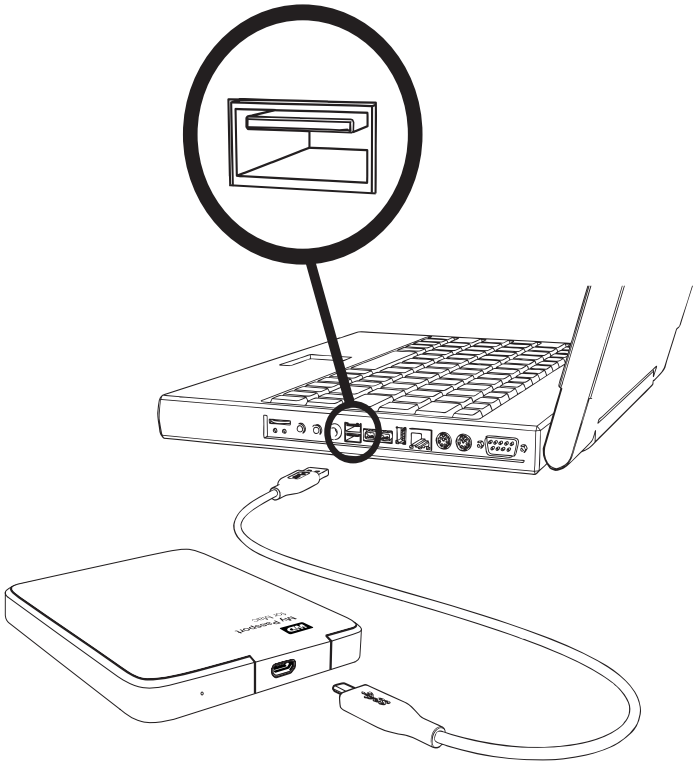

Figure 3. Connexion du disque dur My Passport

4. Le première fois que vous connectez votre disque dur My Passport à votre ordinateur, un message vous demande si vous souhaitez utiliser le disque dur pour effectuer les sauvegardes avec Time Machine :

Souhaitez-vous utiliser "MY PASSPORT" pour sauvegarder avec Time Machine ?
Time Machine garde une copie à jour du contenu de votre Mac. L'application ne garde pas seulement une copie de chaque fichier, elle garde en mémoire l'apparence de votre système et vous permet ainsi de revoir votre Mac tel qu'il était auparavant.
Annuler
Utiliser comme disque de sauvegarde

   a. Si vous ne souhaitez *pas* utiliser le logiciel Time Machine, cliquez sur **Annuler**.

   b. Si vous *souhaitez* utiliser le disque dur avec le logiciel Time Machine, cliquez sur **Utiliser comme disque de sauvegarde**. L'icône My Passport apparaît maintenant sous la forme :

   Dans tous les cas, votre disque dur My Passport est maintenant prêt à l'utilisation comme appareil de stockage externe. Vous pouvez améliorer ses performances en installant l'utilitaire WD +TURBO qui se trouve sur le disque.

Amélioration des performances avec WD +TURBO

WD +TURBO est un programme utilitaire du disque dur My Passport, vous pouvez l'installer pour améliorer les performances du disque dur sur un ordinateur Mac.

Pour installer WD +TURBO :

1. Double-cliquez sur l'icône My Passport, puis double-cliquez sur le fichier .dmg sur l'écran qui s'affiche :

2. Double-cliquez sur le dossier Extras sur l'écran qui s'affiche :

3. Double-cliquez le programme d'installation WD +TURBO :

4. Sur l'écran du programme d'installation WD +TURBO, cliquez sur **Installer** :

5. Lisez les termes du contrat de licence et cliquez sur **Accepter** pour continuer.
6. Un message vous signale qu'après l'installation des pilotes vous devez redémarrer votre ordinateur pour les activer :

L'installation des pilotes +TURBO de Western Digital nécessite le redémarrage de l'ordinateur pour l'activation de ces derniers.
Voulez-vous continuer et installer les pilotes ?
Non
Oui

Cliquez sur **Oui** pour continuer.

7. Dans la case **Mot de passe**, entrez le mot de passe utilisé normalement pour accéder à votre ordinateur, et cliquez sur **OK** :

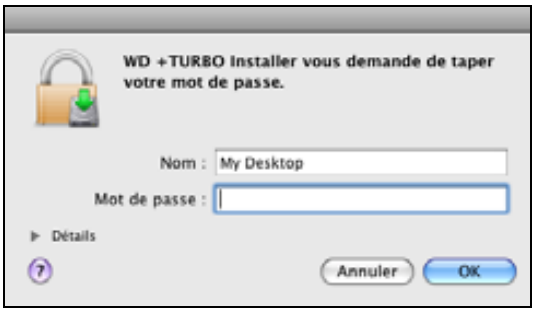

8. Quand l'installation est terminée, cliquez sur **Oui** pour redémarrer l'ordinateur :

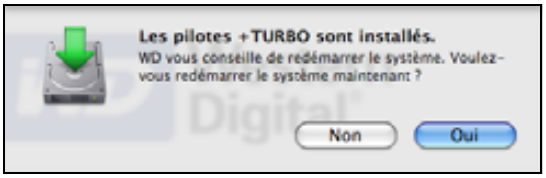
Les pilotes +TURBO sont installés.
WD vous conseille de redémarrer le système. Voulez-vous redémarrer le système maintenant ?
Non
Oui

9. Après que l'ordinateur ait redémarrer, l'icône My Passport sur le bureau se présente comme suit :

Vous pouvez maintenant utiliser votre disque dur My Passport comme appareil de stockage externe aux performances renforcées. Vous pouvez améliorer ses performances en installant le logiciel WD Security et WD Drive Utilities qui se trouve sur le disque.

Installation du logiciel WD Security

Pour installer le logiciel WD Security :

1. Double-cliquez sur l'icône My Passport, puis double-cliquez sur le fichier .dmg sur l'écran qui s'affiche :

2. Faîtes glisser l'application WD Security vers le dossier Applications sur l'écran qui s'affiche :

3. Dans le dossier des Applications, double-cliquez sur l'application WD Security.
4. Lisez les termes du contrat de licence et cliquez sur **Accepter** pour continuer et afficher l'écran WD Security :

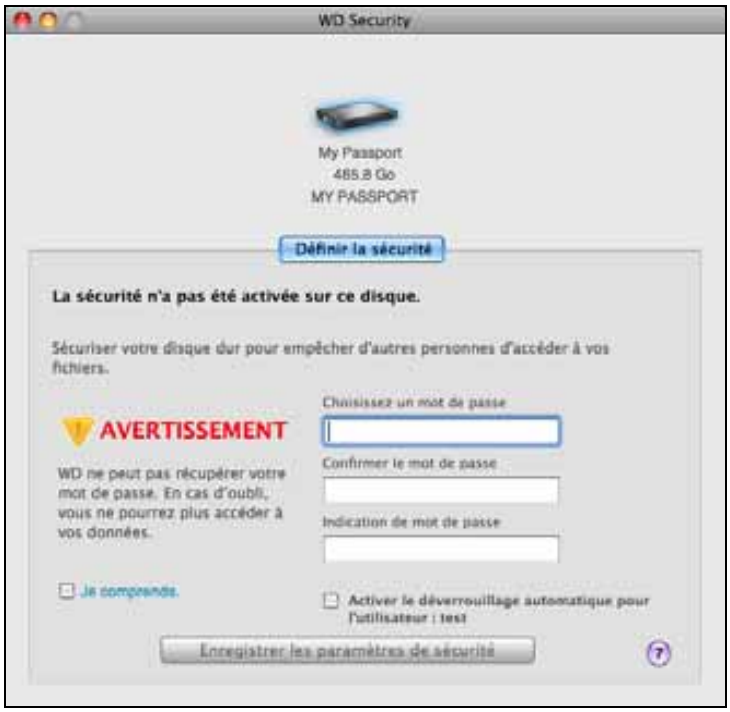
WD Security
My Passport
465,8 Go
MY PASSPORT
Définir la sécurité
La sécurité n'a pas été activée sur ce disque.
Sécuriser votre disque dur pour empêcher d'autres personnes d'accéder à vos fichiers.
AVERTISSEMENT
WD ne peut pas récupérer votre mot de passe. En cas d'oubli, vous ne pourrez plus accéder à vos données.
Je comprends.
Choisissez un mot de passe
Confirmer le mot de passe
Indication de mot de passe
Activer le déverrouillage automatique pour l'utilisateur : test
Enregistrer les paramètres de sécurité

5. Voir « Verrouillage et déverrouillage du disque dur » à la page 12.

Installation du logiciel WD Drive Utilities

Pour installer le logiciel WD Drive Utilities :

1. Double-cliquez sur l'icône My Passport, puis double-cliquez sur le fichier .dmg sur l'écran qui s'affiche :

2. Faîtes glisser l'application WD Security vers le dossier Applications sur l'écran qui s'affiche :

3. Dans le dossier des Applications, double-cliquez sur l'application WD Drice Utilities.

4. Lisez les termes du contrat de licence et cliquez sur **Accepter** pour continuer et afficher l'écran WD Drive Utilities :

WD Drive Utilities
My Passport
465.8 Go
MY PASSPORT
Diagnostic
Diagnostic
Minuteur de veille
Effacement du disqu
Enregistrement
Effectuer une vérification d'état SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) – Vérification du disque afin de prévoir toute erreur potentielle du disque. Cette vérification d'état s'effectue en une ou deux secondes.
État SMART
Exécuter un test automatique et rapide du lecteur. Généralement, ce test s'effectue en 2 minutes maximum.
Test rapide du lecteur
Exécuter une analyse complète du lecteur pour détecter les secteurs endommagés. Ce test peut durer quelques heures pour les lecteurs volumineux.
Test complet du lecteur

5. Voir « Gestion et personnalisation du disque dur » à la page 18.

3 Verrouillage et déverrouillage du disque dur

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

Protection du disque dur par mot de passe
Déverrouillage du disque dur
Modification de votre mot de passe
Désactivation de la fonction de verrouillage du disque dur

Protection du disque dur par mot de passe

Vous pouvez protéger votre disque dur par mot de passe si vous souhaitez empêcher d'autres personnes d'accéder aux fichiers de votre disque dur.

ATTENTION ! WD Security utilise votre mot de passe pour verrouiller et déverrouiller électroniquement votre disque dur. Si vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez plus accéder aux données sur le disque dur ni y écrire de nouvelles données. Vous devrez effacer le disque dur avant de pouvoir le réutiliser.

Utilisez l'application WD Security pour :

- Créer un mot de passe
- Modifier un mot de passe
- Supprimer le besoin de mot de passe

Pour créer un mot de passe afin d'empêcher que d'autres personnes accèdent aux fichiers de votre disque dur :

1. Cliquez sur **Aller** > **Applications** > **WD Security** pour afficher la boîte de dialogue Définir la sécurité de l'écran WD Security :

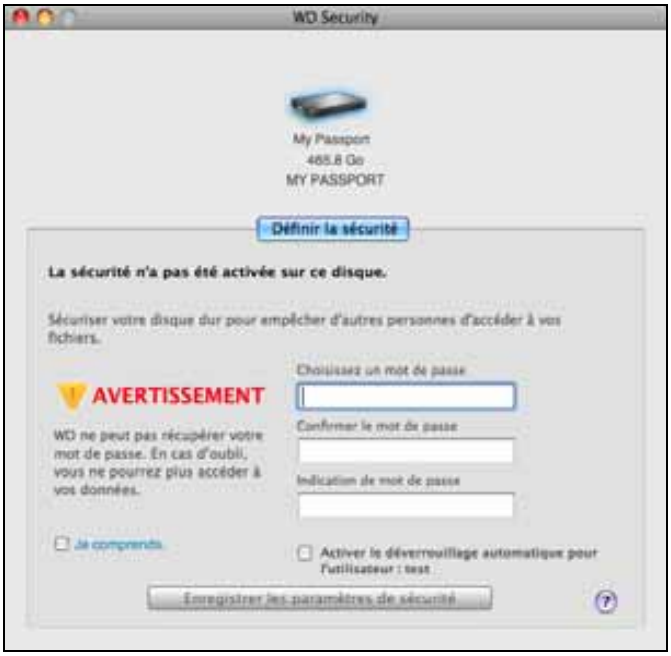
WD Security
My Passport
465.8 Go
MY PASSPORT
Définir la sécurité
La sécurité n'a pas été activée sur ce disque.
Sécuriser votre disque dur pour empêcher d'autres personnes d'accéder à vos fichiers.
AVERTISSEMENT
WD ne peut pas récupérer votre mot de passe. En cas d'oubli, vous ne pourrez plus accéder à vos données.
Choisissez un mot de passe
Confirmer le mot de passe
Indication de mot de passe
Je comprends.
Activer le déverrouillage automatique pour l'utilisateur : test
Enregistrer les paramètres de sécurité

2. Si vous avez plusieurs disques durs My Passport compatibles connectés à votre ordinateur, sélectionnez celui pour lequel vous souhaitez créer un mot de passe.

3. Tapez votre mot de passe dans la case **Choisissez un mot de passe** qui comporte un maximum de 25 caractères.
4. Retapez votre mot de passe dans la case **Confirmer le mot de passe**.
5. Tapez une indication pour vous aider à vous souvenir de votre mot de passe dans la case **Indication de mot de passe**.
6. Cochez la case **Activer le déverrouillage automatique pour l'utilisateur :** si vous voulez que le logiciel WD Security se souvienne de votre mot de passe pour le disque dur sélectionné sur cet ordinateur.

   Important : Si vous cochez la case **Activer le déverrouillage automatique pour l'utilisateur :** la première fois que vous redémarrerez votre ordinateur ou déconnecterez le disque dur après la création d'un mot de passe, votre système d'exploitation demandera la permission d'autoriser le logiciel WD Security à accéder à votre mot de passe :

WD Security veut utiliser vos informations confidentielles gardées dans « WXK1AC069284 » de votre trousseau.
L'authenticité de « WD Security » ne peut être vérifiée. Voulez-vous permettre l'accès à cet élément ?
Détails
Toujours autoriser
Refuser
Autoriser

   Cliquez sur **Toujours autoriser** pour que cet écran ne s'affiche plus.

7. Lisez l'avertissement sur la possibilité de perte de données en cas d'oubli de votre mot de passe.
8. Cochez la case **Je comprends** pour indiquer que vous acceptez le risque.
9. Cliquez sur **Enregistrer les paramètres de sécurité** pour enregistrer votre mot de passe et activer le chiffrement pour votre disque dur.

ATTENTION ! Après création d'un mot de passe, le disque dur reste *déverrouillé* tant que vous poursuivez votre session de travail en cours. Alors, WD Security :

- **Verrouille le lecteur lors de l'arrêt de votre ordinateur, la déconnexion de votre lecteur, ou la mise en mode veille de votre ordinateur**
- **Impose de taper le nouveau mot de passe pour déverrouiller le disque au redémarrage de votre ordinateur ou à la reconnexion de votre disque dur, *SAUF* si vous avez coché la case** Activer le déverrouillage automatique pour l'utilisateur : **quand vous avez créé votre mot de passe**

Déverrouillage du disque dur

Après avoir créé votre mot de passe pour contrôler l'accès aux fichiers de votre disque dur, à moins que vous ayez coché **Activer le déverrouillage automatique pour...**, vous devrez taper un mot de passe pour déverrouiller le disque dur quand :

- Arrêtez et redémarrez votre ordinateur
- Vous déconnectez et reconnectez le disque dur à votre ordinateur
- Votre ordinateur sort du mode veille

Vous devrez le faire même si vous n'avez pas installé le logiciel WD Security sur votre ordinateur.

A chaque fois, WD Security remplace l'icône de bureau pour votre disque dur My Passport avec l'icône du CD virtuel (VCD) de WD Unlocker :

Le VCD virtuel WD Unlocker fournit l'utilitaire WD Drive Unlock que vous pouvez utiliser pour déverrouiller le disque dur. Vous pouvez aussi utiliser les applications WD Security ou WD Drive Utilities pour déverrouiller le disque dur.

Déverrouillage du lecteur avec WD Security ou WD Drive Utilities

Chaque fois que vous arrêtez et redémarrez votre ordinateur, ou déconnectez et reconnectez le disque dur de votre ordinateur, lancer l'application WD Security ou WD Drive Utilities affiche la boîte de dialogue Déverrouiller le lecteur :

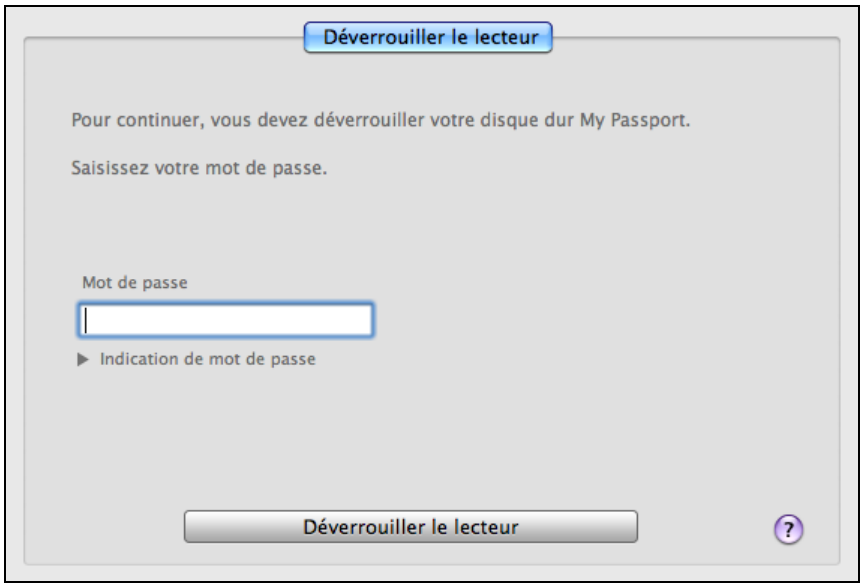
Déverrouiller le lecteur
Pour continuer, vous devez déverrouiller votre disque dur My Passport.
Saisissez votre mot de passe.
Mot de passe
Indication de mot de passe
Déverrouiller le lecteur

Ceci peut se produire soit :

- Automatiquement si vous n'avez que le disque dur My Passport verrouillé connecté à votre ordinateur
- Quand vous sélectionnez le disque dur verrouillé sur WD Security ou sur WD Drive Utilities, si vous avez plusieurs disques durs My Passport pris en charge connectés à votre ordinateur

Pour déverrouiller le lecteur :

1. Si vous ne voyez pas la boîte de dialogue Déverrouiller le lecteur, vous pouvez :
   - **Soit cliquer dur Aller** > **Applications** > **WD Security**
   - **Soit sur Aller** > **Applications** > **WD Drive Utilities**
2. Si vous avez plusieurs disques durs My Passport compatibles connectés à votre ordinateur, sélectionnez celui qui est déverrouillé pour afficher la boîte de dialoque Déverrouiller le disque.

3. Sur l'écran Déverrouiller le disque dur :
   a. Tapez votre mot de passe dans la case **Mot de passe**.
   b. Cliquez sur **Déverrouiller le lecteur**.

Déverrouillage du disque dur avec l'utilitaire WD Drive Unlock Utility

Chaque fois que vous connectez votre disque dur protégé par mot de passe à un ordinateur qui n'a pas de logiciel WD Security ou WD Drive Utilities installé, vous pouvez utiliser le l'utilitaire WD Drive Unlock pour déverrouiller le disque dur. L'utilitaire Drive Unlock est fourni sur un CD virtuel qui apparaît sur votre bureau.

Pour déverrouiller le disque dur :

1. Double-cliquez sur l'icône du CD virtuel WD Unlocker sur votre bureau :

2. Double-cliquez sur l'application Drive Unlock sur l'écran qui s'affiche :

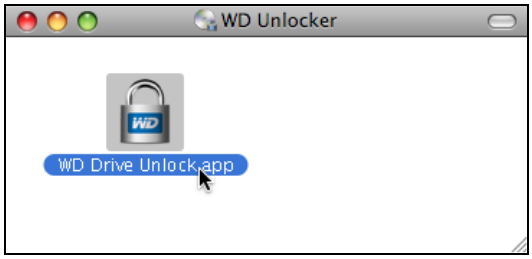

L'écran de l'utilitaire WD Drive Unlock apparaît :

WD Drive Unlock
Nom : My Passport
Série : WXK1AC069284
Taille : 500.1 Go
UNLOCK_PASSPORT_DRIVE_LOCKED
To unlock your drive, please enter the drive password below
Activer le déverrouillage automatique pour l'utilisateur :
Mot de passe
Indication de mot de passe
Déverrouiller le lecteur

3. Sur l'écran de l'utilitaire WD Drive Unlock :
   a. Tapez votre mot de passe dans la case **Mot de passe**.
   b. Cochez la case **Activer le déverrouillage automatique pour l'utilisateur :** si vous voulez que le logiciel WD Drive Unlock se souvienne de votre mot de passe sur cet ordinateur.
   a. Cliquez sur **Déverrouiller le lecteur**.
   b. À l'invite **Votre lecteur est maintenant déverrouillé**, cliquez sur **Quitter** pour fermer l'écran de l'utilitaire WD Drive Unlock.

Modification de votre mot de passe

Pour changer votre mot de passe :

1. Cliquez sur **Aller** > **Applications** > **WD Security** pour afficher la boîte de dialogue Modifier la sécurité de l'écran WD Security :

WD Security
My Passport
MY PASSPORT
Modifier la sécurité
La sécurité a été activée sur ce disque dur.
Mot de passe
Mettre à jour les paramètres de sécurité

2. Si vous avez plusieurs disques durs My Passport compatibles connectés à votre ordinateur, sélectionnez celui sur lequel se trouve le mot de passe que vous souhaitez modifier.
3. Tapez votre mot de passe dans la case **Mot de passe**.
4. Sélectionnez l'option **Modifier le mot de passe** et.
5. Tapez votre mot de passe dans la case **Choisissez un mot de passe** qui comporte un maximum de 25 caractères.
6. Retapez votre nouveau mot de passe dans la case **Confirmer le mot de passe**.
7. Tapez une indication pour vous aider à vous rappeler de votre nouveau mot de passe dans la case **Indication de mot de passe**.
8. Cochez ou décochez la case **Activer le déverrouillage automatique pour l'utilisateur :** si vous voulez que WD Security se souvienne de votre mot de passe pour le disque dur sélectionné sur cet ordinateur.

9. Cliquez sur **Mettre à jour les paramètres de sécurité**.

ATTENTION ! Une fois le mot de passe modifié, le lecteur reste *déverrouillé* jusqu'à ce que la session de travail en cours soit fermée. Alors, WD Security :

- **Verrouille le lecteur lors de l'arrêt de votre ordinateur, la déconnexion de votre lecteur, ou la mise en mode veille de votre ordinateur**
- **Impose de taper le nouveau mot de passe pour déverrouiller le disque au redémarrage de votre ordinateur ou à la reconnexion de votre disque dur, *SAUF* si vous avez coché la case** Activer le déverrouillage automatique pour l'utilisateur : **quand vous avez modifié votre mot de passe**

Désactivation de la fonction de verrouillage du disque dur

Pour supprimer la protection par mot de passe de votre disque dur :

1. Cliquez sur **Aller** > **Applications** > **WD Security** pour afficher la boîte de dialogue Modifier la sécurité de l'écran WD Security :

WD Security
My Passport
465.8 Go
MY PASSPORT
Modifier la sécurité
La sécurité a été activée sur ce disque dur.
Pour modifier vos paramètres de sécurité actuels, entrez votre mot de passe ci-après.
Mot de passe
Supprimer la sécurité
Désactiver le déverrouillage automatique pour test
Modifier le mot de passe
Mettre à jour les paramètres de sécurité

2. Si vous avez plusieurs disques durs My Passport compatibles connectés à votre ordinateur, sélectionnez celui dont vous souhaitez supprimer le mot de passe de protection.
3. Tapez votre mot de passe dans la case **Mot de passe**.
4. Sélectionnez l'option **Supprimer la sécurité**.
5. Cliquez sur **Mettre à jour les paramètres de sécurité**.

4 Gestion et personnalisation du disque dur

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

Vérification du bon fonctionnement du disque dur
Réglage du minuteur de veille du disque dur
Effacement du disque dur
Enregistrement de votre disque dur
Démontage du disque dur en toute sécurité
Restauration du logiciel WD et de l'image du disque

Le logiciel WD Drive Utilities (voir Figure 4) vous aide à gérer et à personnaliser votre disque dur pour obtenir les meilleures performances possibles :

- Diagnostics – Lancez des diagnostics et de vérifications d'état pour vous assurer du bon fonctionnement de votre disque dur.
- Minuteur de veille – Eteignez votre disque dur pendant les périodes prolongées d'inactivité pour économiser l'énergie et prolonger la durée de vie du disque dur.
- Effacement du disque dur – Effacez toutes les données du disque dur, y compris votre mot de passe si vous en avez un.
- Enregistrement du disque dur – Enregistrez votre disque dur pour accéder à un support technique gratuit pendant la période de garantie et être mis au courant des mises à jour de logiciel, améliorations de produit et offres de remise.

WD Drive Utilities
My Passport
465.8 Go
MY PASSPORT
Diagnostic
Diagnostic
Effectuer une vérification d'état SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) - Vérification du disque afin de prévoir toute erreur potentielle du disque. Cette vérification d'état s'effectue en une ou deux secondes.
État SMART
Minuteur de veille
Exécuter un test automatique et rapide du lecteur. Généralement, ce test s'effectue en 2 minutes maximum.
Effacement du disqu
Test rapide du lecteur
Exécuter une analyse complète du lecteur pour détecter les secteurs endommagés. Ce test peut durer quelques heures pour les lecteurs volumineux.
Enregistrement
Test complet du lecteur

Figure 4. Ecran WD Drive Utilities

Sur l'écran Paramètres du lecteur de WD Drive Utilities :

SI vous voulez . . .	CLIQUEZ sur . . .	POUR voir . . .
Lancer les diagnostics et des vérifications d'état du disque dur :	**Diagnostics**	« Vérification du bon fonctionnement du disque dur » dans la section suivante.
Indiquer un intervalle d'inactivité avant extinction de votre disque dur,	**Minuteur de veille**	« Réglage du minuteur de veille du disque dur » à la page 20.
Effacez votre disque dur afin de pouvoir récupérer l'espace de stockage et tout recommencer,	**Effacement du disque dur**	« Effacement du disque dur » à la page 21.
Enregistrer votre disque dur pour accéder au support technique gratuit pendant la période de garantie et être averti des dernières nouveautés sur les produits WD,	**Enregistrement**	« Enregistrement de votre disque dur » à la page 24.

Vérification du bon fonctionnement du disque dur

Le logiciel WDSmartWare dispose de trois tests de diagnostic pour vous aider à vous assurer que le disque dur fonctionne correctement. Lancez les tests suivants en cas de doute sur le bon fonctionnement de votre disque dur :

- État SMART

  SMART est une fonction prédictive de panne qui surveille en permanence les attributs de performances internes essentiels du disque dur. Une détection d'augmentation de température, de bruit ou d'erreurs de lecture/écriture du disque dur, peut par exemple être un symptôme d'une panne grave imminente. Avec un avertissement préalable, vous pourriez prendre des mesures de précaution, telle que déplacement de vos données vers un autre disque dur, avant l'apparition d'une panne.

  Le résultat d'une vérification d'état SMART est une évaluation de l'état du disque dur : correct ou non.

- Test rapide du disque dur

  Votre disque dur My Passport comporte un utilitaire de diagnostic intégré Data Lifeguard qui teste le disque dur pour y détecter les conditions d'erreur. Le test rapide du disque dur vérifie les problèmes essentiels de performances.

  Le résultat d'un test rapide du disque dur est une évaluation de son état : correct ou non.

- Test complet du disque dur

  Le diagnostic le plus complet du disque dur est le test complet. Il teste méthodiquement chacun des secteurs pour y détecter des conditions d'erreur, et insère des marqueurs de secteurs défectueux selon les besoins.

Le meilleur moment pour lancer les diagnostics de disque dur et vérifications d'état est de le faire régulièrement, avant de rencontrer des problèmes sur votre disque dur. Le peu de temps qu'elles prennent fait que le lancement des vérifications d'état SMART rapides et du disque dur offre une forte assurance avec le minimum de dérangement. Ensuite, lancez les trois à chaque erreur disque lors de l'écriture ou de l'accès aux fichiers.

Pour lancer les diagnostics et vérifications d'état du disque dur :

1. Cliquez sur **Aller** > **Applications** > **WD Drive Utilities** pour afficher l'écran WD Drive Utilities. (voir Figure 4 à la page 18.)
2. Si vous avez plusieurs disques durs My Passport pris en charge connectés à votre ordinateur, sélectionnez celui que vous voulez vérifier.
3. Cliquez sur **Diagnostic** pour afficher la boîte de dialogue Diagnostic :

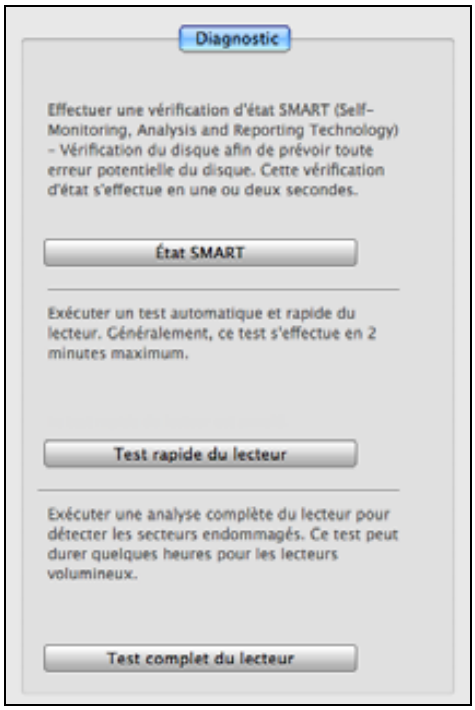
Diagnostic
Effectuer une vérification d'état SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) - Vérification du disque afin de prévoir toute erreur potentielle du disque. Cette vérification d'état s'effectue en une ou deux secondes.
État SMART
Exécuter un test automatique et rapide du lecteur. Généralement, ce test s'effectue en 2 minutes maximum.
Test rapide du lecteur
Exécuter une analyse complète du lecteur pour détecter les secteurs endommagés. Ce test peut durer quelques heures pour les lecteurs volumineux.
Test complet du lecteur

4. Sur la boîte de dialogue Diagnostic, cliquez sur le bouton correspondant au test que vous souhaitez faire :
   - **État SMART**
   - **Test rapide du disque dur**
   - **Test complet du disque dur**

Réglage du minuteur de veille du disque dur

Le minuteur de veille du disque dur éteint votre disque dur après une certaine durée d'inactivité pour économiser l'énergie et optimiser l'usure à long terme du disque dur.

Pour indiquer une durée d'inactivité pour le disque dur :

1. Cliquez sur **Aller** > **Applications** > **WD Drive Utilities** pour afficher l'écran WD Drive Utilities. (voir Figure 4 à la page 18.)
2. Si vous avez plusieurs disques durs My Passport pris en charge connectés à votre ordinateur, sélectionnez celui que vous voulez configurer.

3. Cliquez sur **Minuteur de veille** pour afficher la boîte de dialogue Minuteur de veille :

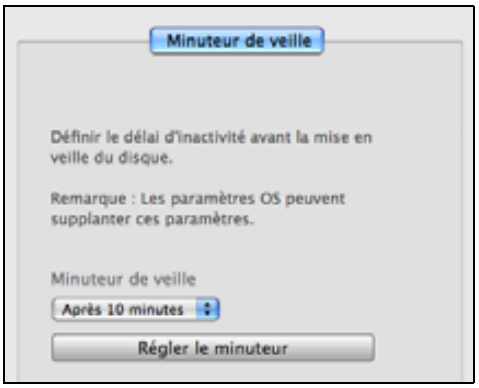
Minuteur de veille
Définir le délai d'inactivité avant la mise en veille du disque.
Remarque : Les paramètres OS peuvent supplanter ces paramètres.
Minuteur de veille
Après 10 minutes
Régler le minuteur

4. Sur la boîte de dialogue Réglage du minuteur de veille :
   a. Dans la case **Minuteur de veille**, sélectionnez l'intervalle d'inactivité après lequel vous souhaitez arrêter le disque dur.
   b. Cliquez sur **Minuteur de veille**.

Effacement du disque dur

ATTENTION ! L'effacement de votre disque dur supprime de façon permanente toutes les données sur le disque dur. Assurez-vous toujours que vous n'avez plus besoin des données sur votre disque dur avant de l'effacer.

Remarque : Effacer votre disque supprime également le logiciel WD et tous les fichiers d'aide, les utilitaires et les fichiers du manuel utilisateur. Vous pouvez télécharger ceci pour récupérer votre My Passport à sa configuration initiale après avoir effacé le disque dur.

WD Drive Utilities propose deux moyens d'effacer votre disque dur, selon que votre disque dur My Passport est verrouillé ou non :

SI le disque dur est . . .	**ET vous . . .**	**Reportez-vous ALORS à . . .**
non verrouillé,	*Souhaitez* effacer le disque dur,	« À l'aide de la fonction Effacement du lecteur » dans la section suivante.
Verrouillé,	Avez oublié ou perdu votre mot de passe et vous *devez* effacer le disque dur,	« A l'aide de l'utilitaire WD Drive Unlock » à la page 22.

À l'aide de la fonction Effacement du lecteur

Pour effacer votre My Passport quand le disque dur n'est pas verrouillé :

1. Cliquez sur **Aller** > **Applications** > **WD Drive Utilities** pour afficher l'écran WD Drive Utilities. (voir Figure 4 à la page 18.)
2. Si vous avez plusieurs disques durs My Passport pris en charge connectés à votre ordinateur, sélectionnez celui que vous voulez effacer.

3. Cliquez sur **Effacement du lecteur** pour afficher la boîte de dialogue Effacement du lecteur :

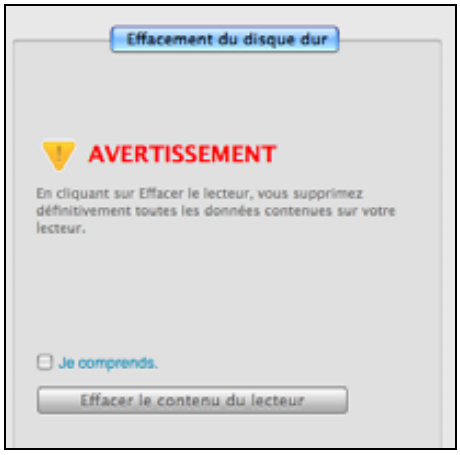
Effacement du disque dur
AVERTISSEMENT
En cliquant sur Effacer le lecteur, vous supprimez définitivement toutes les données contenues sur votre lecteur.
Je comprends.
Effacer le contenu du lecteur

4. Sur l'écran Effacer le lecteur :
   a. Lisez l'avertissement sur la perte de données en cas d'effacement du disque dur.
   b. Cliquez sur la case à cocher **Je comprends** pour indiquer que vous acceptez le risque.
   c. Cliquez sur **Effacer le lecteur**.

Une fois l'opération d'effacement du disque dur achevée, allez sur *support.wdc.com* et consultez la réponse n° 6743 de la base de connaissances pour plus d'informations sur le téléchargement et la restauration du logiciel WD et de l'image du disque sur votre disque dur My Passport.

Remarque : L'effacement du disque dur supprime également le mot de passe. Si vous avez utilisé un mot de passe pour protéger votre disque dur, vous devrez le faire à nouveau après la restauration du logiciel WD et de l'image du disque. (Voir « Protection du disque dur par mot de passe » à la page 12.)

A l'aide de l'utilitaire WD Drive Unlock

Pour effacer votre My Passport quand le disque dur est pas verrouillé et que vous avez oublié ou perdu votre mot de passe :

1. Double-cliquez sur l'icône du CD virtuel WD Unlocker sur votre bureau :

2. Double-cliquez sur l'application WD Drive Unlock sur l'écran qui s'affiche :

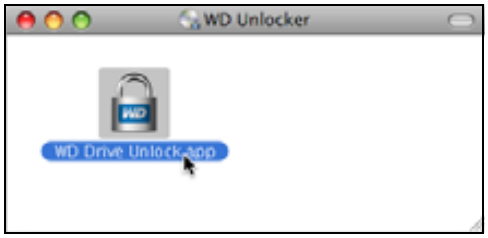

L'écran de l'utilitaire WD Drive Unlock apparaît :

WD Drive Unlock
Nom : My Passport
Série : WXK1AC069284
Taille : 500.1 Go
UNLOCK_PASSPORT_DRIVE_LOCKED
To unlock your drive, please enter the drive password below
Activer le déverrouillage automatique pour l'utilisateur :
Mot de passe
Indication de mot de passe
Déverrouiller le lecteur

3. Faites cinq tentatives de déverrouillage du disque dur en :
   a. Tapant votre mot de passe dans la case **Mot de passe**.
   b. Cliquant sur **Déverrouiller le disque dur**.
4. La cinquième tentative non valide fait apparaître le message : Trop de tentatives de saisie du mot de passe :

WD Drive Unlock
Nom : My Passport
Série : WXK1AC069284
Taille : 500.1 Go
Le nombre maximal de tentatives de récupération du mot de passe a été atteint.
Pour recommencer :
1. Déconnectez avec précaution le lecteur de votre ordinateur
2. Connectez votre lecteur à l'ordinateur
Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, vous devez effacer votre disque dur ce qui effacera toutes les données contenues dans ce disque.
Effacer le con
Quitter

5. Cliquez sur **Effacer le lecteur** pour afficher un avertissement sur l'effacement de toutes les données du disque dur :

WD Drive Unlock
Nom : My Passport
Série : WXK1AC069284
Taille : 500.1 Go
Le nombre maximal de tentatives de récupération du mot de passe a été atteint.
En cliquant sur Effacer, vous supprimez définitivement toutes les données contenues sur votre lecteur.
Sélectionnez « Je comprends » en bas pour signifier que vous comprenez que le reformatage du disque efface toutes vos données sur le disque, puis cliquez sur Effacer pour continuer.
Je comprends
Effacer
Quitter

6. Lisez l'avertissement et cochez **Je comprends** pour indiquer que vous acceptez le risque.

7. Cliquez sur **Effacer**.

Une fois l'opération d'effacement du disque dur achevée, allez sur *support.wdc.com* et consultez la réponse n° 6743 de la base de connaissances pour plus d'informations sur le téléchargement et la restauration du logiciel WD et de l'image du disque sur votre disque dur My Passport.

Remarque : L'effacement du disque dur supprime également le mot de passe. Si vous souhaitez utiliser un mot de passe pour protéger votre disque dur, vous devrez en re-créer un après restauration du logiciel WD et de l'image du disque. (Voir « Protection du disque dur par mot de passe » à la page 12.)

Enregistrement de votre disque dur

WD Drive Utilities utilise la connexion internet de votre ordinateur pour enregistrer votre disque dur. L'enregistrement du disque dur vous permet de bénéficier d'un service d'assistance technique gratuit pendant la période de garantie et d'être informé des nouveaux produits WD.

Pour enregistrer votre disque dur:

1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à l'Internet.
2. Cliquez sur **Aller** > **Applications** > **WD Drive Utilities** pour afficher l'écran WD Drive Utilities. (voir Figure 4 à la page 18.)
3. Si vous avez plusieurs disques durs My Passport pris en charge connectés à votre ordinateur, sélectionnez celui que vous voulez enregistrer.

4. Cliquez sur **Enregistrement** pour afficher la boîte de dialogue Enregistrement.

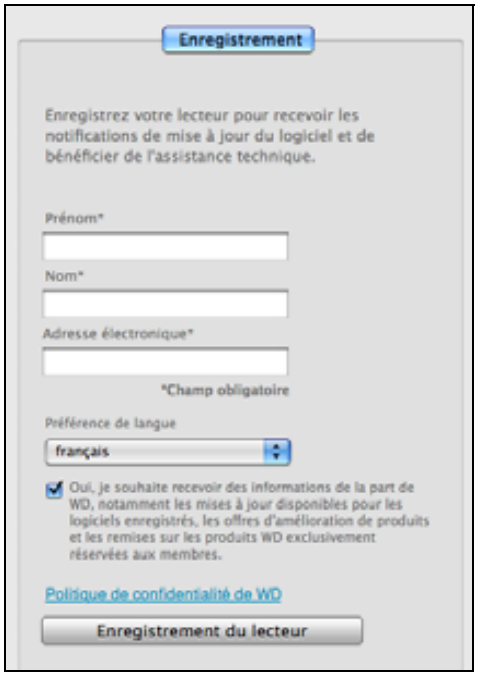
Enregistrement
Enregistrez votre lecteur pour recevoir les notifications de mise à jour du logiciel et de bénéficier de l'assistance technique.
Prénom*
Nom*
Adresse électronique*
*Champ obligatoire
Préférence de langue
français
Oui, je souhaite recevoir des informations de la part de WD, notamment les mises à jour disponibles pour les logiciels enregistrés, les offres d'amélioration de produits et les remises sur les produits WD exclusivement réservées aux membres.
Politique de confidentialité de WD
Enregistrement du lecteur

5. Sur l'écran Enregistrement :
   a. Tapez votre prénom dans la case **Prénom**.
   b. Tapez votre nom dans la case **Nom**.
   c. Tapez votre adresse e-mail dans la case **Adresse électronique**.
   d. Sélectionnez votre langue dans la case **Préférence de langue**.
   e. Cochez ou décochez la case **Oui, je souhaite recevoir des informations...** pour indiquer si vous souhaitez recevoir des avertissements par e-mail sur les mises à jour de logiciel, améliorations de produit et offres de remise.
   f. Cliquez sur **Enregistrer le lecteur**.

Démontage du disque dur en toute sécurité

ATTENTION ! Pour éviter une perte de données, fermez toutes les fenêtres et applications actives avant d'arrêter ou de débrancher le disque dur.

Utilisez l'icône My Passport pour déconnecter le disque dur en toute sécurité :

1. Cliquez-droit sur l'icône My Passport du bureau et sélectionnez **Ejecter « MY PASSPORT »** :

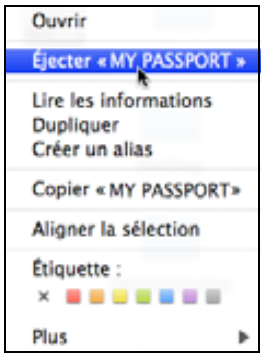

   Vous entendrez peut-être le disque dur s'éteindre.

2. Attendez que l'icône de disque dur disparaisse du bureau avant de déconnecter le disque dur.

Restauration du logiciel WD et de l'image du disque

En plus d'avoir effacer toutes les données présentes sur votre disque dur My Passport, effacer ou reformater le disque dur supprime également les logiciels WD Security et WD Drive Utilities et tous les fichiers d'assistance, les utilitaires, et les fichiers du manuel utilisateur.

Si vous avez besoin de supprimer ou de réinstaller le logiciel WD sur votre ordinateur, ou si vous devez déplacer le disque dur vers un autre ordinateur et y installer le logiciel, vous devrez restaurer le logiciel WD et l'image du disque sur votre disque dur My Passport. Pour cela, après avoir effacé ou reformaté le disque dur, visitez *support.wdc.com* et consultez la réponse n° 6743 dans la base de connaissances.

5

Utilisation du disque dur avec Windows

Le disque dur My Passport est formaté en une seule partition HFS+J pour la compatibilité avec tous les systèmes d'exploitation Mac OS X. Pour pouvoir utiliser le disque dur avec des ordinateurs Windows, vous devez le reformater en une partition unique NTSF.

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

Reformatage du disque dur
Restaurer le logiciel WD et l'image du disque

Reformatage du disque dur

ATTENTION ! Le reformatage du disque dur efface l'ensemble de son contenu. Si vous avez déjà enregistré des fichiers sur votre disque dur, sauvegardez-les avant le reformatage.

Allez sur *support.wdc.com* et consultez la réponse de la base de connaissance n° 3865 sur le reformatage dudisque dur.

Voir « Dépannage » à la page 28 pour plus d'informations sur le reformatage d'un disque dur.

Restaurer le logiciel WD et l'image du disque

En plus d'avoir effacé toutes les données présentes sur votre disque dur My Passport, le reformatage du disque dur supprime également les logiciels WD Security et WD Drive Utilities et tous les fichiers d'assistance, d'aide en ligne, les utilitaires, et les fichiers du manuel utilisateur. Ces applications ne sont actuellement pas disponibles sur les ordinateurs WD. Si vous souhaitez obtenir les mêmes fonctionnalités que les logiciels WD Security et WD Drive Utilities sur votre ordinateur Windows, allez sur *support.wdc.com* et consultez la réponse n° 6739 de la base de connaissance pour plus d'informations.

6

Dépannage

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

Installation, partitionnement et formatage du disque dur
Foire aux questions

En cas de problème pour l'installation ou l'utilisation de ce produit, consultez cette section de dépannage ou visitez notre site web d'assistance à l'adresse *support.wdc.com* et recherchez de l'aide dans notre base de connaissances.

Installation, partitionnement et formatage du disque dur

Comment	N° de réponse
▪ Partitionner, et formater un disque dur WD sur Windows (7, Vista, XP, 2000) et Mac OS X	3865
▪ Reformater de Mac GPT en Windows XP NTFS	3645
▪ Reformater le disque dur de Mac GPT au format Windows 7 ou Vista NTFS	3647
▪ Obtenir et réinstaller le logiciel d'origine inclus avec ce produit	1425
▪ Formater un disque dur WD en FAT32* (pour une utilisation avec Windows et MAC OS X)	291

**Avec le système de fichier FAT32, la taille maximum de fichier individuel est de 4 Go et celle des partitions est de 32 Go sous Windows. Pour créer des partitions de plus de 32 Go en FAT32 lors du reformatage du disque dur, téléchargez l'utilitaire de formatage FAT32 USB/FireWire externe sur http://support.wdc.com/product/download.*

Les utilisateurs Windows peuvent outrepasser cette limitation de capacité en formatant le disque dur vers NTFS à l'aide du Gestionnaire de disque Windows, ou un autre logiciel similaire. Pour plus de détails, voir.

- *Réponse n° 291 sur http://support.wdc.com*
- *Réponses n° 314463 et 184006 sur support.microsoft.com*
- *La documentation ou le support du logiciel approprié*

Foire aux questions

Q: *Comment déterminer si mon système prend en charge l'USB 2.0 ?*
A: Consultez la documentation de votre carte USB ou contactez son fabricant.

Remarque : Si votre contrôleur USB 2.0 est intégré à la carte mère de votre ordinateur, assurez-vous d'installer les pilotes adaptés pour sa prise en charge. Consultez la documentation de votre carte mère ou de votre système pour plus de détails.

Q: *Que se passe-t-il lorsqu'un périphérique USB 2.0 est connecté à un port ou un concentrateur USB 1.1 ?*
A: USB 2.0 assure la compatibilité ascendante avec USB 1.1. Lorsqu'un périphérique USB 2.0 est connecté à un port ou concentrateur USB 1.1, il fonctionne à la vitesse maximale de l'USB 1.1, soit 12 Mbps.

Q: *Pourquoi le débit de données est-il lent ?*

A: Votre système fonctionne peut-être la vitesse USB 1.1 suite à une installation incorrecte de la carte USB 2.0 ou parce que votre système n'assure pas la prise en charge USB 2.0.

Si votre système comporte un logement PCI, vous pouvez obtenir des débits de données USB rapides en installant une carte PCI USB 2.0. Prenez contact avec le fabricant de la carte pour les procédures d'installation ou pour plus de détails.

Remarque : Si un disque dur externe supplémentaire est relié au produit WD, la bande passante du bus USB est partagée et peut réduire les performances.

Q: *Pourquoi le disque ne s'allume-t-il pas ?*

A: Vérifiez que le disque dur est branché sur une source d'alimentation. Un câble spécial peut être nécessaire pour les ordinateurs dont la puissance d'alimentation sur le bus est limitée. Pour plus d'informations, aux Etats-Unis, visitez notre site web à l'adresse *store.westerndigital.com*. En dehors des États-Unis, contactez l'assistance technique WD de votre pays.

Q: *Pourquoi le disque dur n'est-il par reconnu dans le Poste de travail ou sur le bureau de l'ordinateur ?*

A: Si votre système utilise une carte adaptateur PCI USB 2.0, vérifiez que ses pilotes sont installés avant de brancher votre produit de stockage externe WD USB 2.0. Le disque n'est pas reconnu correctement si les pilotes de contrôleur USB 2.0 racine et de contrôleur hôte ne sont pas installés. Prenez contact avec le fabricant de la carte pour les procédures d'installation.

Q: *Pourquoi mon ordinateur ne démarre-t-il pas quand je connecte mon disque dur USB à l'ordinateur avant de démarrer ?*

A: Selon la configuration de votre système, votre ordinateur peut tenter de démarrer sur votre disque dur USB portable WD. Consultez la documentation des paramètres du BIOS de la carte mère de votre système pour désactiver cette fonction ou consultez le site *support.wdc.com* et consultez la réponse dans la base de connaissances n° 1201. Pour plus d'informations sur le démarrage à partir d'un disque dur externe, consultez la documentation de votre système ou contactez le constructeur du système.

A

Informations sur la conformité et la garantie

Cette annexe est composée des rubriques suivantes :

Conformité réglementaire
Conformité environnementale (Chine)
Informations de garantie

Conformité réglementaire

Appareil de classe B selon la FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément aux réglementations du chapitre 15 de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio qui s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peuvent causer des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision. Il n'existe toutefois aucune garantie que ces interférences n'apparaîtront pas dans une installation particulière. Si cet appareil entraîne des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être évalué en allumant et en éteignant l'appareil, nous vous conseillons de tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez davantage l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise ou un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien ou installateur agréé pour de l'assistance.

Toute modification ou altération non expressément approuvée par WD peut faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser cet appareil.

Déclaration ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

This device complies with Canadian ICES-003 Class B.

Conformité de sécurité

Approved for US and Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Safety of Information Technology Equipment.

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Conformité CE pour l'Europe

Le symbole CE sur l'appareil indique la conformité de cet appareil avec les directives applicables du Conseil de l'Union Européenne, dont la directive EMC (2004/108/EC) et la directive sur les limites de tension (2006/95/EC). Une « déclaration de conformité » conforme aux directives applicables a été effectuée et est consultable chez Western Digital Europe.

Notice KC (République de Corée seulement)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로 가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에 서사용할수있습니다

Conformité environnementale (Chine)

有毒有害物质或元素

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 （二）苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于
SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出
ST/T11363-2006 标准规定的限量要求。

（在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记"X"的项目进行进一步的技术性解释。）

Informations de garantie

Service après-vente

WD apprécie votre fidélité et tente toujours de vous offrir le meilleur service. Si ce produit nécessite une réparation, vous pouvez prendre contact avec le détaillant auprès duquel vous l'avez acheté ou visiter notre site Web d'assistance sur les produits à l'adresse *support.wdc.com* pour plus d'informations sur l'accès aux réparations ou obtenir un numéro de retour RMA (Return Material Authorization). Si la conclusion est que le produit est peut-être défectueux, vous recevrez un numéro RMA ainsi que des instructions de retour du produit. Un retour non autorisé (c'est-à-dire sans émission préalable d'un numéro RMA) vous sera renvoyé à vos frais. Les retours autorisés doivent être effectués dans un emballage d'expédition homologué, prépayé et assuré, à l'adresse fournie par les documents de retour. Votre carton et emballage d'origine doivent être conservés pour rangement ou expédition de votre produit WD. Pour définir de façon certaine la durée de garantie, vérifiez la date d'expiration de la garantie (numéro de série obligatoire) à l'adresse *support.wdc.com*. WD ne saurait être tenu responsable de la perte de données quelle qu'en soit sa cause, de la récupération de données perdues ni des données contenues dans tout produit qui viendrait en sa possession.

Garantie limitée

WD garantit que le produit dans le cadre d'un usage normal, est exempt de défaut de matériau et de main-d'œuvre pour la durée définie ci-dessous et qu'il fonctionnera conformément aux spécifications de WD. La durée de votre garantie limitée varie en fonction du pays d'achat du Produit. La durée de votre garantie limitée est de 2 ans dans la région Amérique du Nord, Centrale et du Sud, de 2 ans dans la région Europe, Proche Orient et Afrique et de 3 ans dans la région Asie Pacifique, sauf obligation légale contraire. Cette période de garantie limitée débute à la date d'achat mentionnée sur la facture. WD ne saurait être responsable d'un produit retourné s'il peut conclure que le produit a été volé chez WD ou que le défaut prétendu est a) non apparent, b) ne peut pas être corrigé raisonnablement suite à des dégâts survenus avant la réception du produit par WD, ou c) est attribuable à une utilisation ou installation incorrecte, à une altération (y compris enlèvement ou altération d'étiquette et ouverture ou dépose de boîtier extérieur, sauf si le produit se trouve sur une liste de produits à intervention limitée de l'utilisateur autorisée et que l'altération spécifique entre dans le cadre des instructions applicables, indiquées sur *support.wdc.com*), un accident ou une manipulation incorrecte par qui que ce soit d'autre que WD. Sous réserve des limitations ci-dessus, votre recours unique et exclusif en garantie sera pendant la durée de la garantie mentionnée ci-dessus et au choix de WD, la réparation ou le remplacement du produit.

La garantie limitée de WD est exclusive de toute autre et ne s'applique qu'aux produits vendus à l'état neuf. Les recours mentionnés ici remplacent a) tout autre recours ou garantie, explicite, implicite ou contractuel, y compris mais sans limitation la garantie implicite de valeur marchande ou d'adaptation à un usage particulier et b) toute obligation ou responsabilité de WD concernant des dommages notamment, mais sans limitation accidentels, accessoires ou spéciaux, ou toute perte financière, de bénéfice ou frais, perte de données survenant suite ou en liaison avec l'achat, l'utilisation ou le fonctionnement du produit, même si WD a été averti de la possibilité de tels dommages. Aux États-Unis, certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas vous être applicables. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et n'est pas exclusive de la garantie légale qui peut varier d'un état à l'autre.

Licence GNU GPL (General Public License)

Le logiciel intégré dans ce produit peut inclure un logiciel d'autres fournisseurs régi par les droits d'auteur attribués sous licence GPL (« logiciel GPL ») et non sous la licence utilisateur final de Western Digital. Conformément à la licence GPL, si applicable : 1) le code source du logiciel GPL peut être téléchargé gratuitement à l'adresse *http://support.wdc.com/download/gpl*, ou obtenu sur CD pour une somme modique à l'adresse *http://support.wdc.com/download/gpl* ou en appelant l'Assistance client dans les trois ans à compter à la date de l'achat, 2) vous pouvez réutiliser, redistribuer et modifier le logiciel GPL ; 3) pour ce qui concerne exclusivement le logiciel GPL, celui-ci est fourni « tel quel » sans garantie d'aucune sorte, dans toute la limite autorisée par la loi applicable ; et 4) une copie de la licence GPL est incluse sur le CD livré, elle peut aussi être obtenue à l'adresse *http://www.gnu.org*, et se trouve aussi à l'adresse *http://support.wdc.com/download/gpl*.

Toute modification ou falsification du logiciel, notamment sans s'y restreindre vers un logiciel Open Source, relève de votre propre responsabilité. Western Digital ne peut être porté responsable pour aucune modification ou falsification. Western Digital ne prendra en charge aucun produit dans lequel vous avez tenté de modifier, ou avez modifié, un logiciel fourni par Western Digital.

Index

A
Accessoires en option 2
Accessoires, en option 2
Analyse complète du support 19
Appareil de classe B selon la FCC 30
ATTENTION
  à propos de l'effacement du disque dur 21
  à propos de votre disque dur déverrouillé 13, 17
  comment éviter les pertes de données à la déconnexion 26
  pertes de mots de passe 12

C
Câble micro USB 2
Câbles micro 2
Caractéristiques du produit 1
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation 2, 3
Compatibilité du système d'exploitation 2
Compatibilité système 2, 3
Conformité de sécurité 30
Conformité environnementale en Chine 31
Conformité environnementale, Chine RoHs 31
Conformité ICES-003/NMB-003 30
Conformité réglementaire 30
Conformité, réglementaire 30
Contenu du carton, My Passport for Mac 2
Conversion de formatage du disque dur 28
Création d'un mot de passe 12

D
Déconnexion du disque dur 26
Description physique 3
Déverrouillage du disque dur 13
  avec le logiciel WD Security 14
  depuis le CD virtuel 15
  sans le logiciel WD Security 15
Disque dur
  effacer 21
  formats, conversion 3
  minuteur de veille 20
  précautions de manutention 4
  vérification d'état et diagnostics 19

E
Ecran Effacement du lecteur 22
Ecran Enregistrer le lecteur 25
Écran Test de diagnostic 20
Effacement du disque dur 21
  ATTENTION à propos de l'effacement du disque dur 21
Enregistrement de votre disque dur 24

G
Garantie limitée 32
GPL, logiciel 32

I
Image du disque, télécharger et restaurer 26, 27
Informations sur la garantie 31
Interface de lecteur USB 4

L
licence GNU 32
logiciel GPL 32

M
Matériel 2

P
Paramètre d'enregistrement du disque dur 19
Paramètres du lecteur
  effacement du disque dur 19, 21
  enregistrement 19, 24
  minuteur de veille 19, 20
  sécurité 12
Précautions de manutention 4
Protection de votre disque dur par mot de passe 12
  ATTENTION aux pertes de mots de passe 12

R
Reformatage du disque dur 27, 28
Réglage
  minuteur de veille 21
Réglage du minuteur de veille du disque dur 19, 20
Restaurer l'image du disque logiciel 26, 27

S
Service de garantie, obtenir 31
Service, garantie 31

T
Témoin 3
Test rapide du disque dur 19

V
Vérification d'état SMART 19
Voyant 3

Les informations fournies par WD sont considérées comme exactes et fiables ; mais WD n'assure aucune responsabilité pour leur utilisation ni pour toute infraction aux brevets ou autres droits de tiers conséquence de leur utilisation. Aucune licence ne vous est implicitement attribuée ni autrement concédée sur tout brevet ou droit de licence de WD. WD se réserve le droit de modifier les caractéristiques à tout moment sans préavis.

Western Digital, WD, le logo WD, My Book et My Passport sont des marques déposées et My Passport Essential WD SmartWare, et Data Lifeguard sont des marques commerciales de Western Digital Technologies, Inc. D'autres marques peuvent être mentionnées ici et sont reconnues comme appartenant à d'autres sociétés.

© 2011 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705060-D01 Juillet 2011